

このたびは、弊社の「リアルアーケード Pro.3」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、本面をよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでもみられるように、大切に保管してください。

内 容 物


コントローラ本体 （中国製） 1個

対 応 機 種


“PLAYSTATION 3”

※ 本製品は“PlayStation 2”、“PlayStation”および“PS one”ではご使用になれません。
※ 本製品は“PlayStation 2”規格ソフトウェアではご使用になれません。
※ 本製品を使用する場合は、“PLAYSTATION 3”のシステムソフトウェアが最新のバージョン(※)の必要があります。
※ 本製品はモーションセンサー、及びアナログ入力には対応していません。
※ 本製品は“PlayStation 2”規格ソフトウェアではご使用になれません。 ※: Ver.1.50以降

各 部 の 名 称

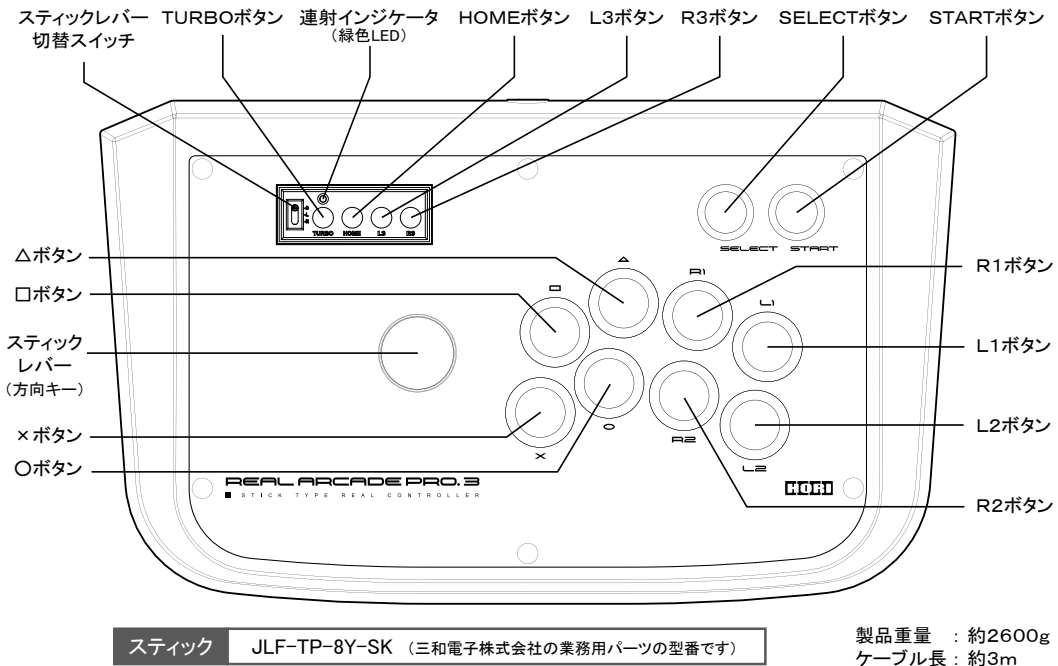

接 続 方 法



HOMEボタン

ワイヤレスコントローラ(SIXAXIS)の“PSボタン”と同等の機能を有します。
※ “PLAYSTATION 3”本体の起動はできません。

連射設定方法

1秒間に約20回の連射または、連射ホールドが設定できます。
【連射/連射ホールド設定可能ボタン】
○、×、△、□、L1、R1、L2、R2、L3、R3、STARTボタン、スティックレバー(方向キー)上、下、左、右
※STARTボタンは連射ホールド機能のみの設定に限られます。

連射モード

【連射モード】
TURBOボタンを押しながら、**連射設定したいボタン**を押します。

 +  → 連射モード

TURBOボタンを押しながら
連射設定したいボタンを押す

この時、連射モードに設定されたボタンを押すと、
連射インジケータは点滅し、ボタンを離すと点灯状態になります。

 点滅
 点灯

ボタンON
ボタンOFF

連射ホールド

【連射ホールド】 連射ホールド:常に連射された状態を言います。
TURBOボタンを押しながら、**連射設定されたボタン**を押します。

 +  → 連射ホールド

TURBOボタンを押しながら
連射設定されたボタンを押す

この時、連射ホールドに設定されたボタンを押すと、
連射インジケータは点灯し、ボタンを離すと点滅状態になります。

 点灯
 点滅

ボタンON
ボタンOFF

※方向キー上下または左右の連射ホールドは同時に設定できません。また、連射モードと連射ホールドの設定を上下または左右に行った場合は連射モードの設定が優先されます。

連射設定解除

【連射設定解除】
TURBOボタンを押しながら、**連射ホールドされたボタン**を押します。

 +  → 連射OFF

TURBOボタンを押しながら
連射ホールドされたボタンを押す

この時、ボタンを押している、いないに関わらず、連射インジケータは
消灯状態となります。

 消灯
 消灯

ボタンON
ボタンOFF

※ある特定のボタンの連射設定を解除しても、連射インジケータが消灯しない時は、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドに設定されている状態であることを示します。

連射設定全解除

【連射設定全解除】
TURBOボタンを押しながら、**SELECT**ボタンを押します。
全てのボタンの連射モードおよび連射ホールド設定を解除します。
※どのボタンを連射および連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、
一度連射設定を全て解除して最初から設定をし直してください。

 +  → 全ボタン
連射OFF

TURBOボタン
押しながら
SELECTボタン
押す

スティックレバー切替スイッチ

スティックレバー切替スイッチを切替えることで、スティックレバーを“SIXAXIS”の方向キーや、左スティックまたは右スティックとして使用することができます。



- スティックレバーはアナログ操作できません。
 - ソフトウェアによってはスティック切替スイッチをL、Rのポジションにしても動作しない場合があります。詳しくは各ソフトウェアの解説書等をご覧ください。
- ※ 本製品に“SIXAXIS”は含まれておりません。

 **ご注意**
ちゅうい
ごしやう
こしょう
はごしや
保護者の方へ
必ずお読みください。

   
火気厳禁
火気厳禁
火気厳禁
火気厳禁

故障を防ぐため、次の事にご注意ください。
● 本製品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
● 本製品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
● ケーブル部を強く曲げたり引っぱったりしないでください。
● お手入れの際は、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナー等の薬品は使用しないでください。

※本製品は重いため足のなどにと落とすと大けがの原因となることがあります。
また、ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。

- イラストと製品は多少異なる場合があります。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- “PLAYSTATION”、“PlayStation”および“PS one”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。また、“SIXAXIS”は同社の商標です。

株式会社 HORI

製品に関するお問い合わせは
TEL.045-934-6787
http://www.hori.jp

本社：〒224-0054
横浜市都筑区佐江戸町6-4-0